


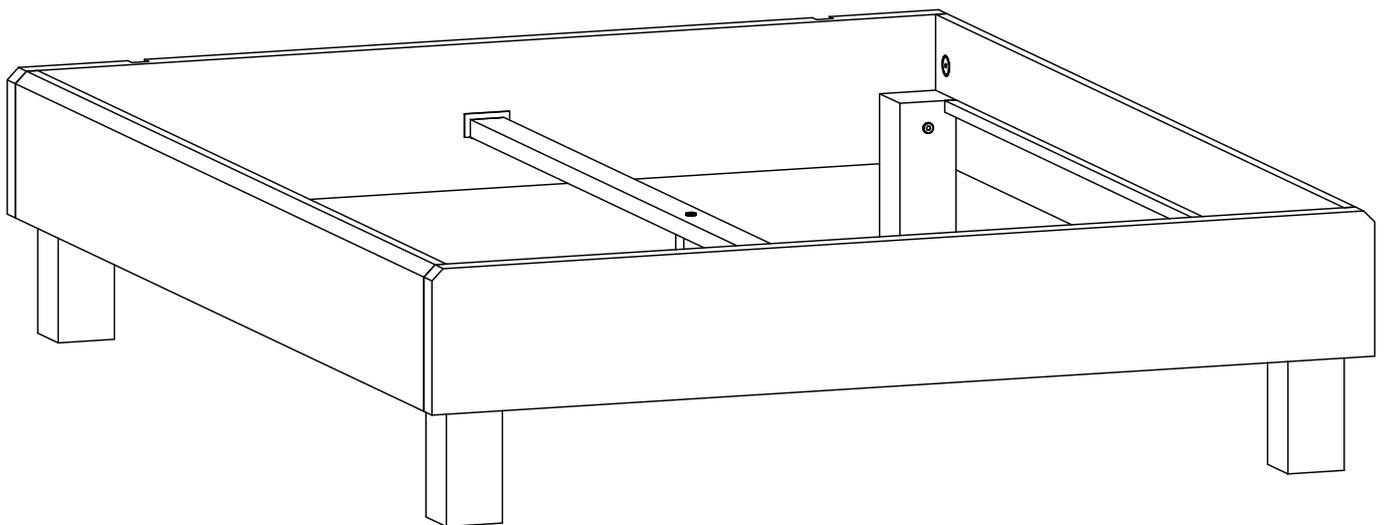

Aufbauanleitung

Bett

Artikel Nummer: 1002747

**Waschbär:**

Waschbär GmbH
Wöhlerstr. 4
79108 Freiburg
Deutschland

Kundenservice:

Deutschland: Tel. 0761 70 77 89 20
Österreich: Tel. 05574 251 10
Schweiz: Tel. 0848 44 55 66
Niederland: Tel. 030 774 02 96

Mo - Fr: 8.00 - 18.00 Uhr
Mo - Fr: 8.00 - 18.00 Uhr
Mo - Fr: 9.00 - 17.00 Uhr
ma t/m vr: 9.00 - 17.00 uur



waschbaer.de
waschbaer.at
waschbaer.ch
waschbaer.nl

Hersteller:

Firma Wielobranżowa DREWDOM
Gatniki 16a
26-200 Końskie
Poland


Bett


980
1480
1680
1880
2080

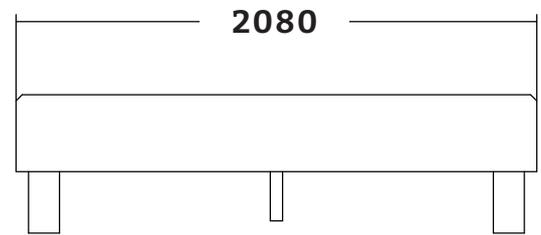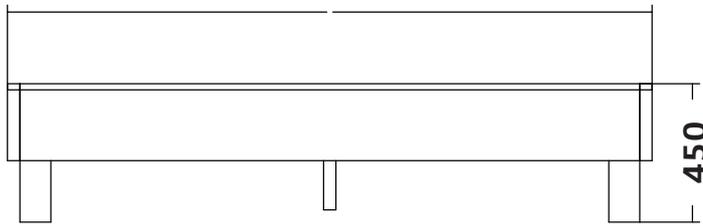

Zubehör


- ① x1
- ② x1
- ③ x2
- ④ x4
- ⑤ x1 ab Bettbreite 140 cm
- ⑥ x1 ab Bettbreite 140 cm

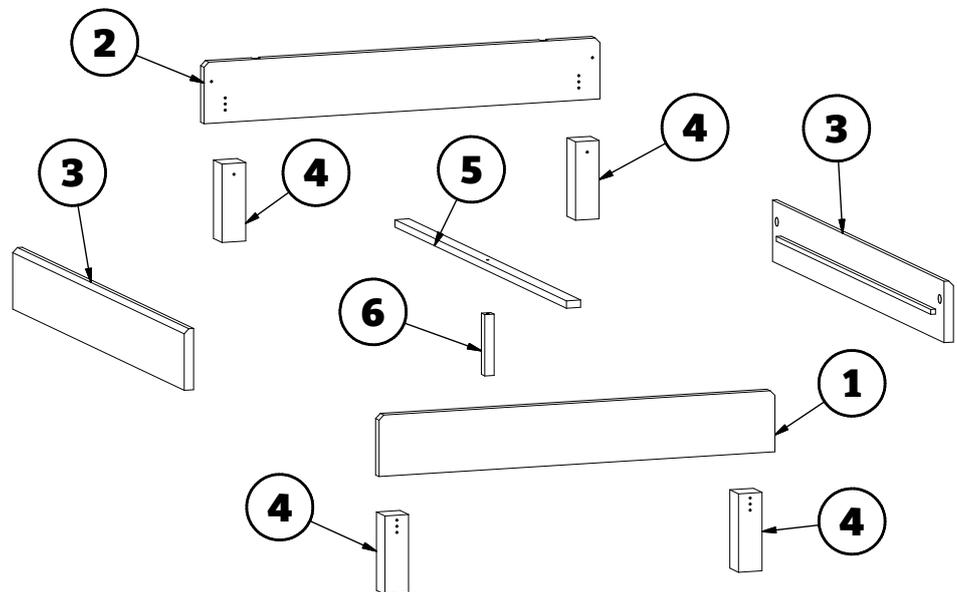


<p>E1</p>  <p>8x</p>	<p>VS8</p>  <p>*1x</p>	<p>VS11</p>  <p>4x</p>
<p>IS1</p>  <p>1x</p>	<p>M1</p>  <p>4x</p>	<p>M2</p>  <p>4x</p>
<p>IS3</p>  <p>1x</p>		

*ab Bettbreite 140 cm



1

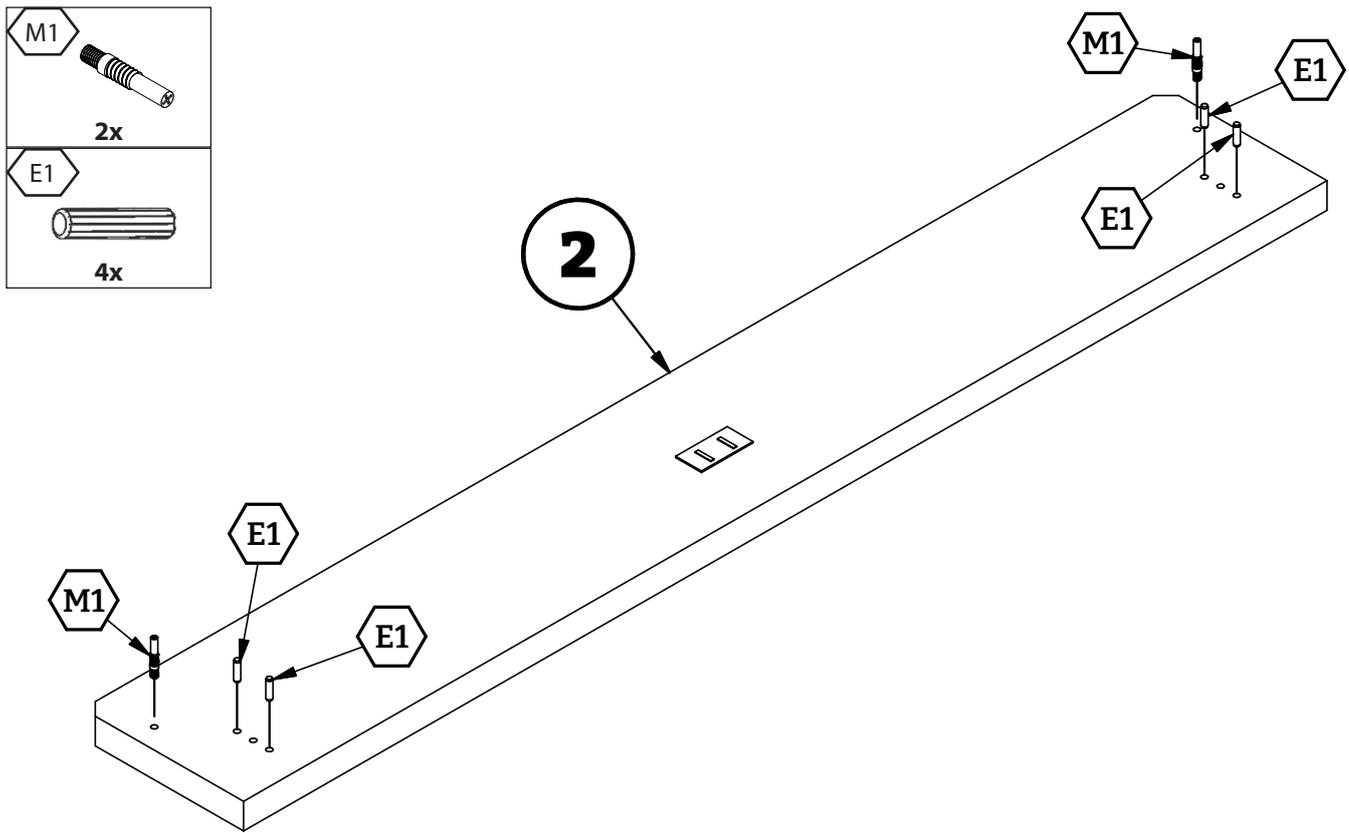



2

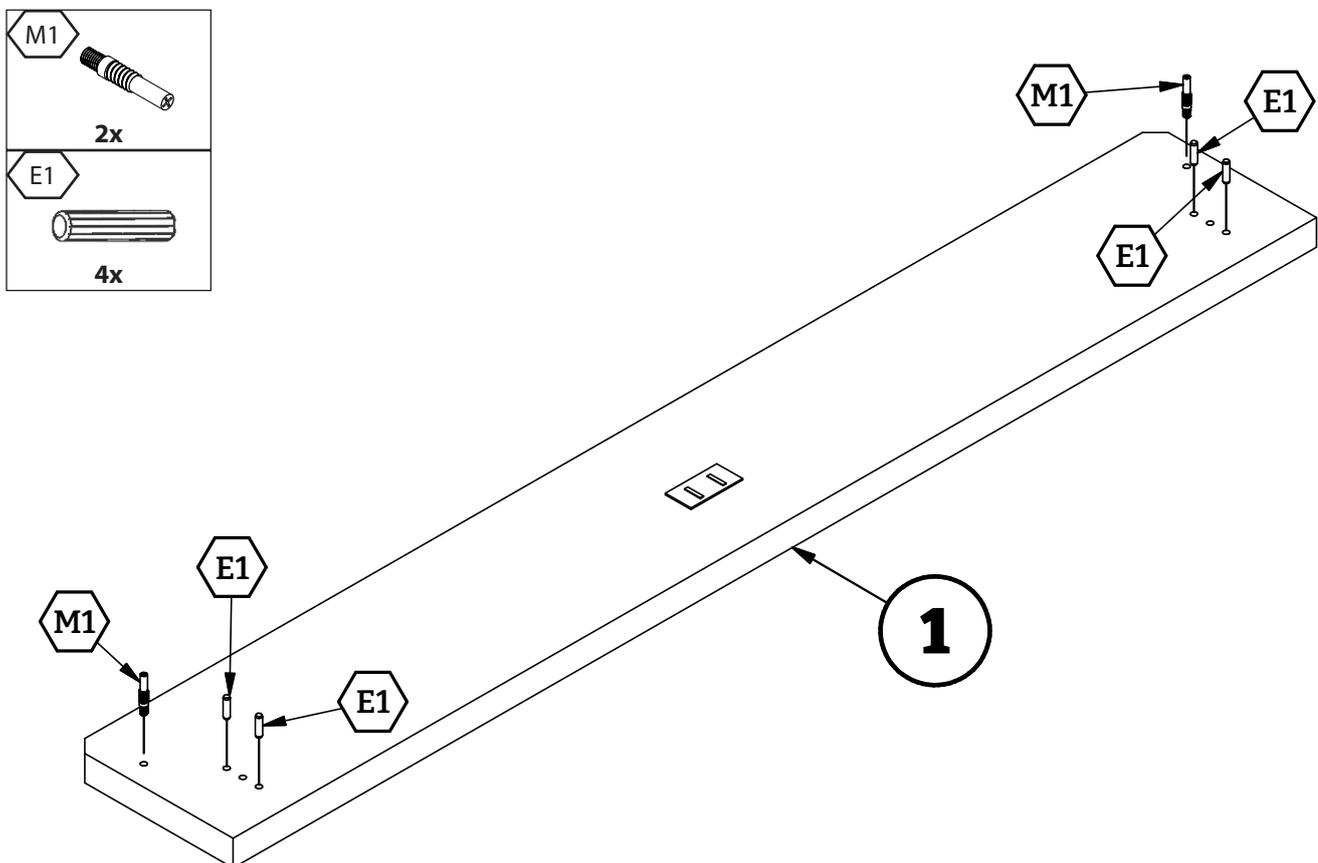




3

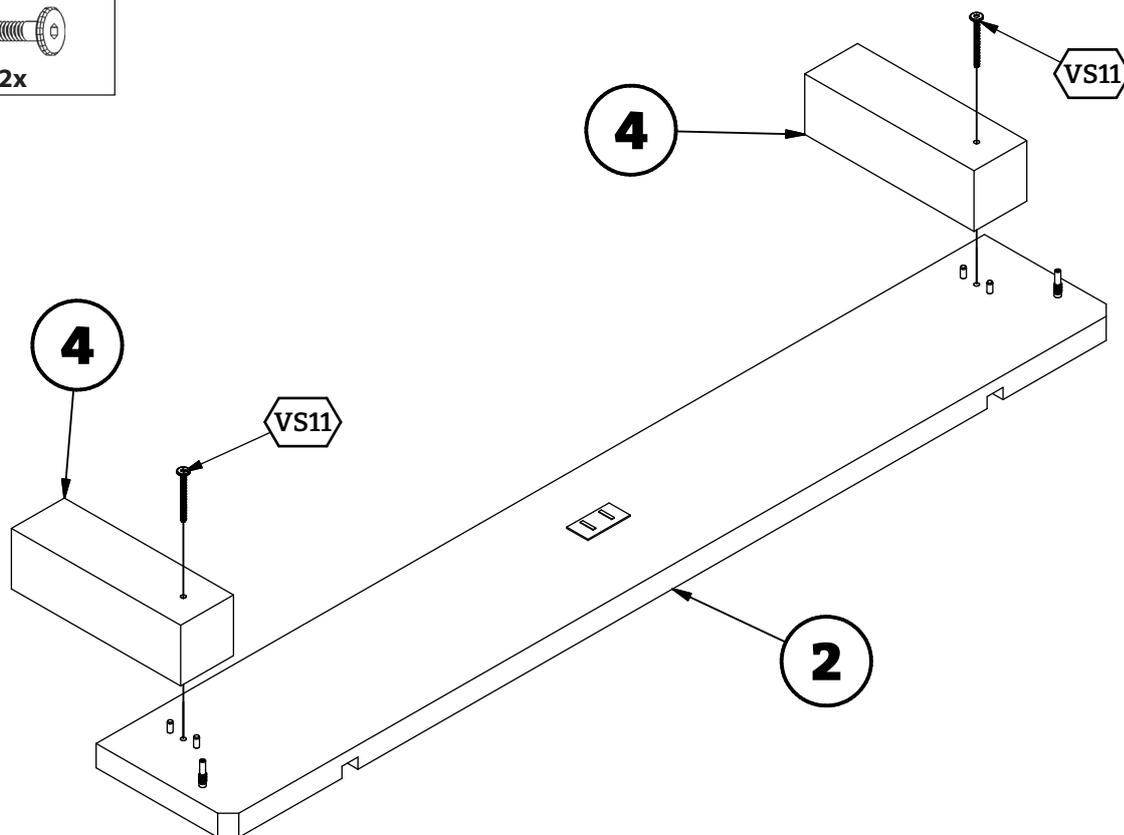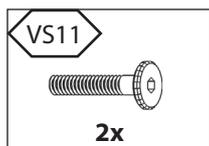


4

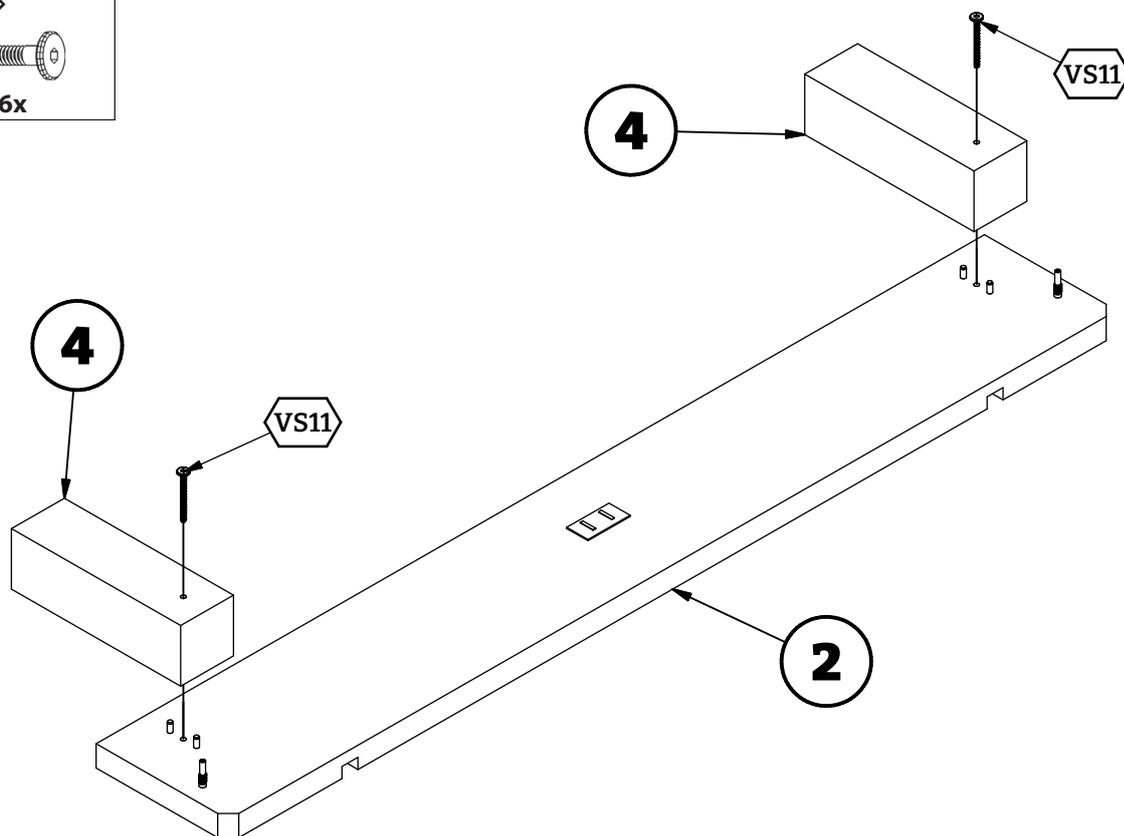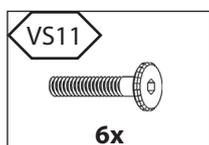


5

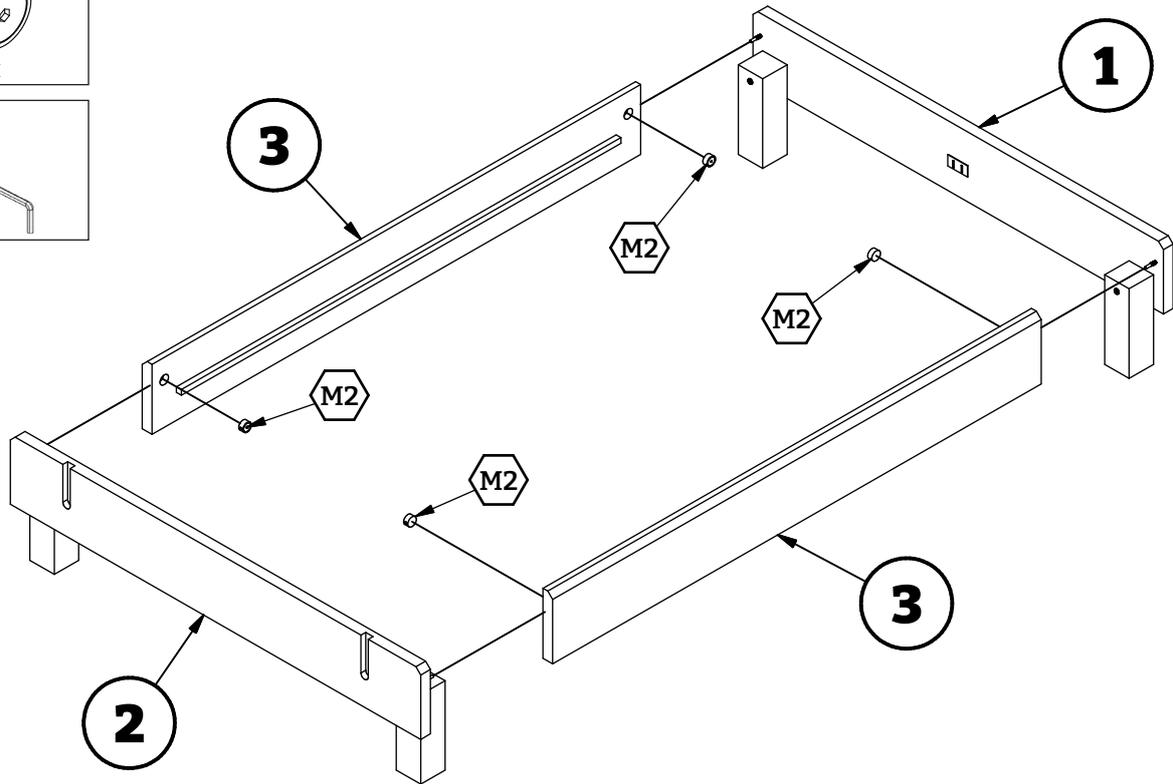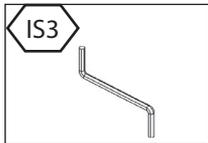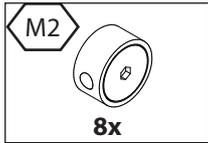

6

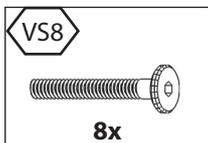

Ab Bettbreite 140 cm

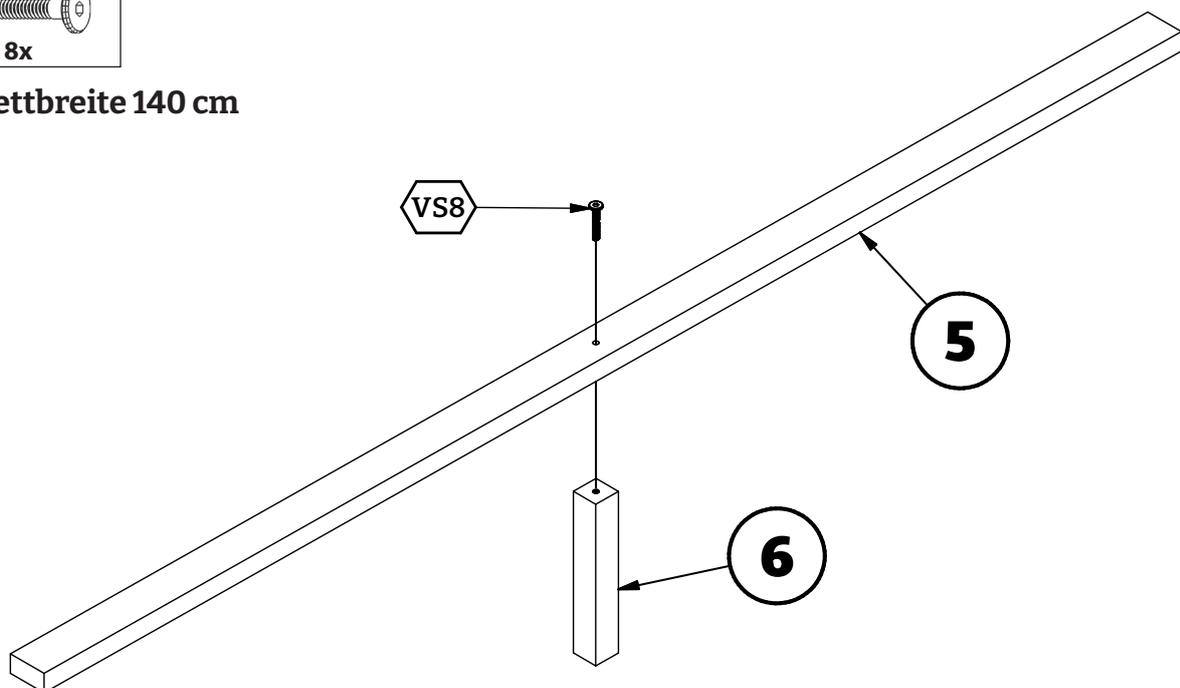

7

Ab Bettbreite 140 cm

